


Dachaufbau Südostseite

Abbruch

- Kompletter Aufbau / Dachstuhl inkl. Fist/Pfetten

Aufbau

- Eindeckung Natursteinplatten aus Bestand 40mm
- Dachschalung Fichte/Tanne, für Steinplatten 27mm
- Konterlattung / Hinterlüftung 50x60mm
- Unterdachbahn dampfdiffusionsoffen
- Dachschalung Tanne/Fichte 22mm
- Sparrenlage Duobalken 180x220mm
- ausgedämmt Flumroc-Dämmplatte 3, 2 Schichten 220mm
- OSB Platte, Stöße luftdicht geklebt
- Lattung / Installation 50x30mm
- ausgedämmt Flumroc-Dämmplatte 3 30mm
- Fichtentäfer in Nut und Kamm, stumpf gestossen, vertikal, behandelt zB. Bluefin Pure-Wood 20mm

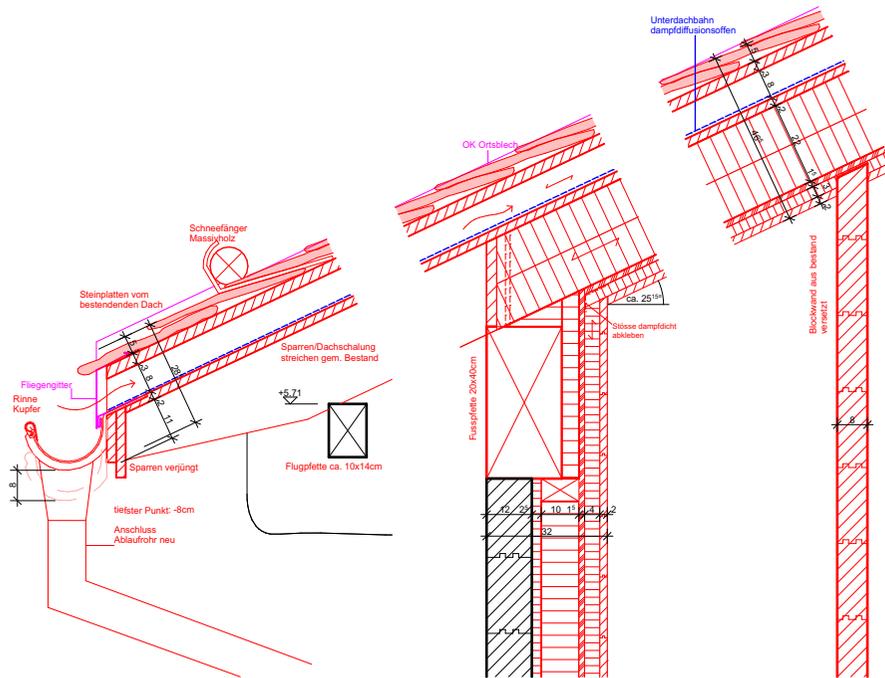

Detail Dach Steinlatten 1:20


Dachaufbau Nordwestseite

Abbruch

- Kompletter Aufbau / Dachstuhl inkl. Fist/Pfetten

Aufbau

- PV-Anlage vollintegriert 20mm
- Dachlattung PV 48x28mm
- Konterlattung / Hinterlüftung 50x60mm
- Unterdachbahn dampfdiffusionsoffen
- Dachschalung Tanne/Fichte 22mm
- Sparrenlage Duobalken 180x220mm
- ausgedämmt Flumroc-Dämmplatte 3, 2 Schichten 220mm
- OSB Platte, Stöße luftdicht geklebt
- Lattung / Installation 50x30mm
- ausgedämmt Flumroc-Dämmplatte 3 30mm
- Fichtentäfer in Nut und Kamm, stumpf gestossen, vertikal, behandelt zB. Bluefin Pure-Wood 20mm

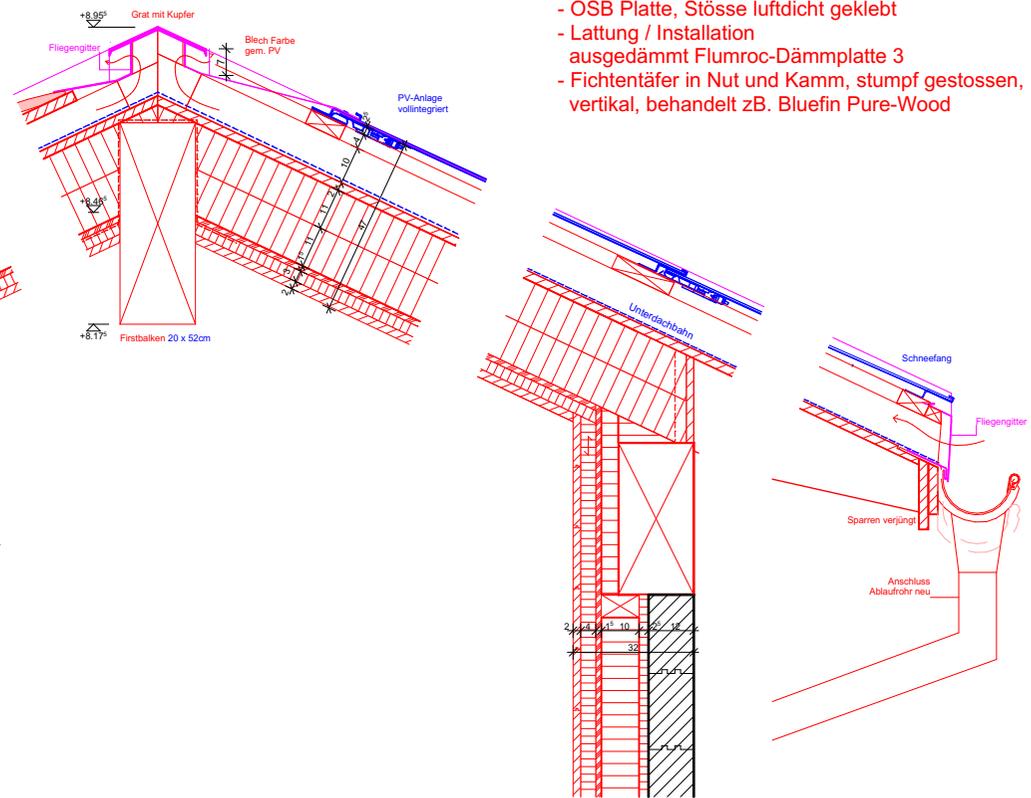

Detail Dach PV-Anlage 1:20