

Nullkote +/- 0.00 = Fertig Boden EG = 1644.97 m.ü.M

Alle Masse sind Rohmasse, sie sind vom Unternehmer zu kontrollieren und am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind umgehend der Bauleitung zu melden.

Türhöhen: Ab OK fertig höherem Boden resp. OK Schwelle bis UK roher Sturz.

Fensterhöhen: Ab OK fertigem Fensterbank bis UK roher Sturz.


Koten: Die Koten sind bezogen auf die Nullkote.

R.ST. -1.53 = Kote roher Sturz

F.ST. -1.53 = Kote fertiger Sturz

R.BR. -1.53 = Kote rohe Brüstung

F.BR. -1.53 = Kote fertige Brüstung

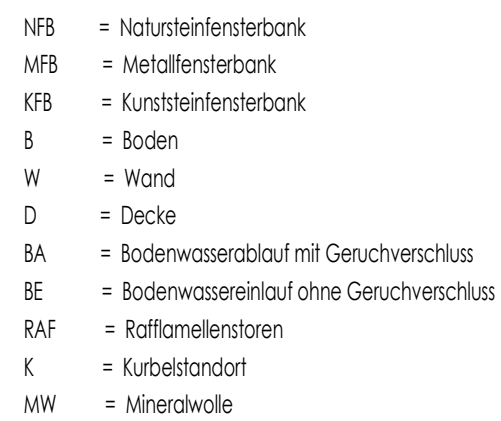

Bezeichnungen bei Kanalisationen:

KS = Kontrollschacht

SS = Schlamm-sammler

TB = Tauchbogen

SI = Sickerleitung


DW = Dachwasser

PU = Putzstutzen

D-1.53 = Kote OK Decl

E-1.53 = Kote Einlauf

A -1.53 = Kote Auslauf

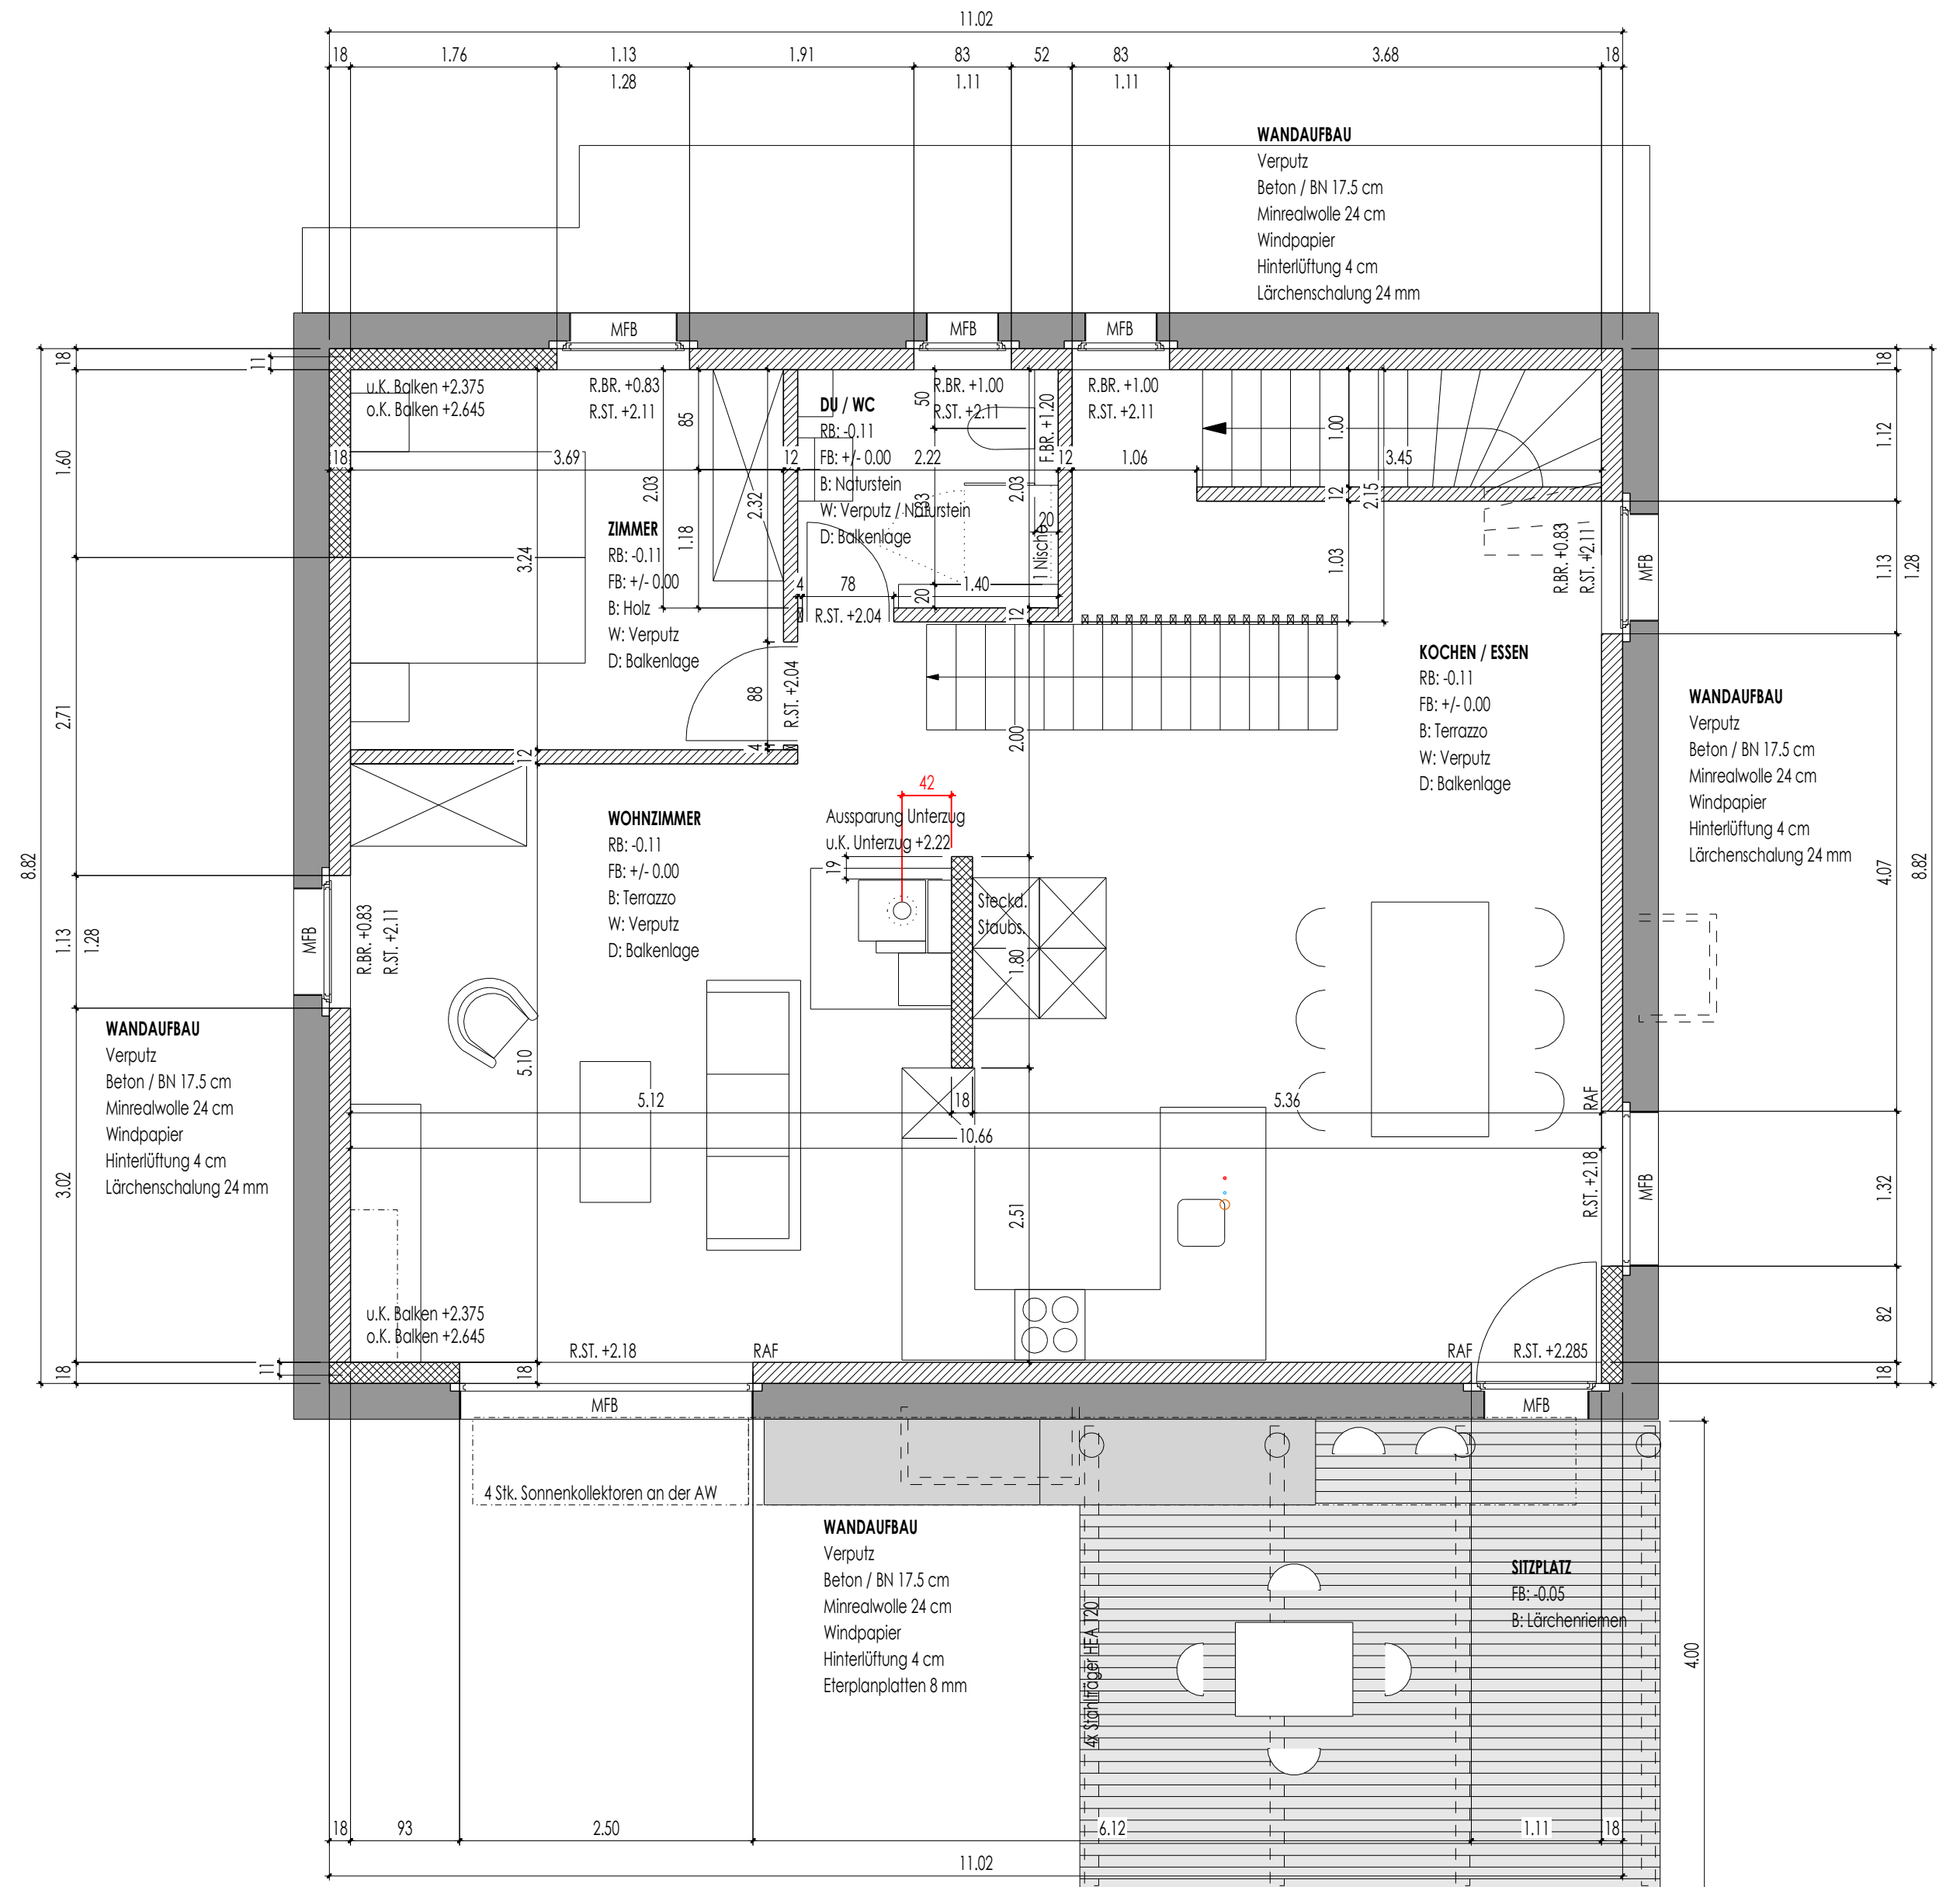

Erdgeschoss