
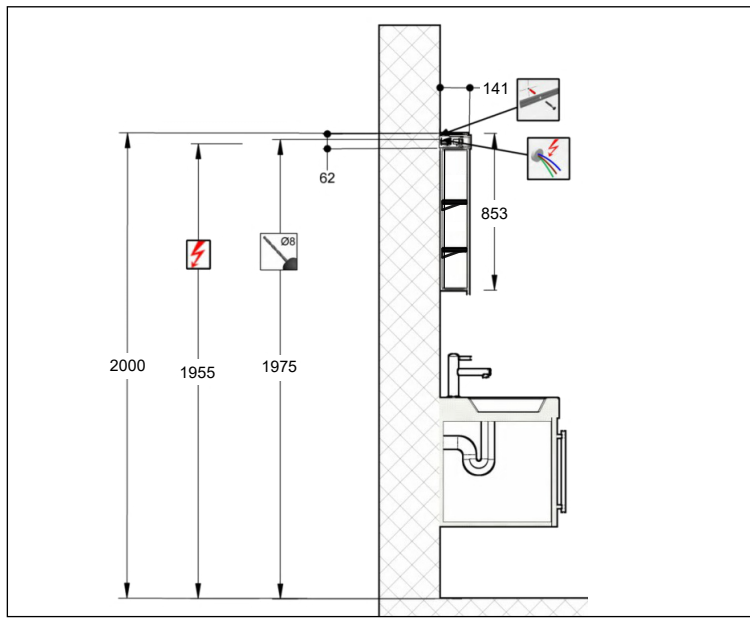
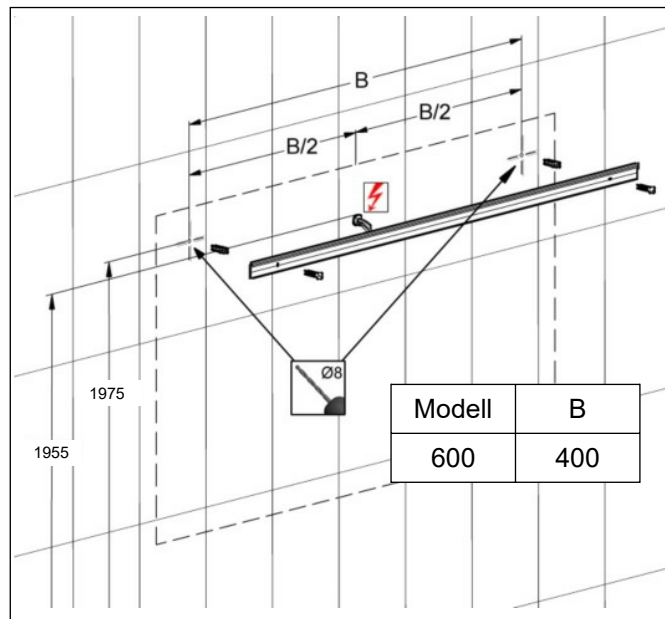


# Massskizze / Montageanleitung Puro-CARE 853

Fiche de mesure / Instruction de montage Puro-CARE 853

Scheda misure / Istruzione di montaggio Puro-CARE 853


|                                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>103753</b><br>Keller Art. Nr. 322406021 | Puro-Care 0600/853/1T/BL/mit Spender<br>Puro-Care 0600/853/1T/CG/avec distributeur<br>Puro-Care 0600/853/1T/CS/con dispenser    |
| <b>103754</b><br>Keller Art. Nr. 322406022 | Puro-Care 0600/853/1T/BR/mit Spender<br>Puro-Care 0600/853/1T/CD/avec distributeur<br>Puro-Care 0600/853/1T/CD/con dispenser    |
| <b>103755</b><br>Keller Art. Nr. 322406023 | Puro-Care 0600/853/1T/BL/ohne Spender<br>Puro-Care 0600/853/1T/CG/sans distributeur<br>Puro-Care 0600/853/1T/CS/senza dispenser |
| <b>103756</b><br>Keller Art. Nr. 322406024 | Puro-Care 0600/853/1T/BR/ohne Spender<br>Puro-Care 0600/853/1T/CD/sans distributeur<br>Puro-Care 0600/853/1T/CD/senza dispenser |

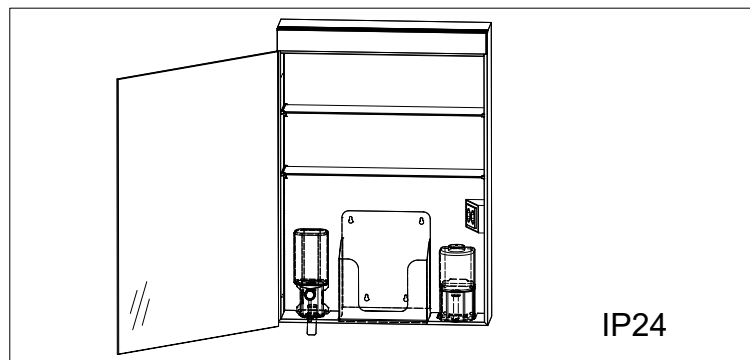

Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt. Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.

Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales. Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité. Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità. Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.







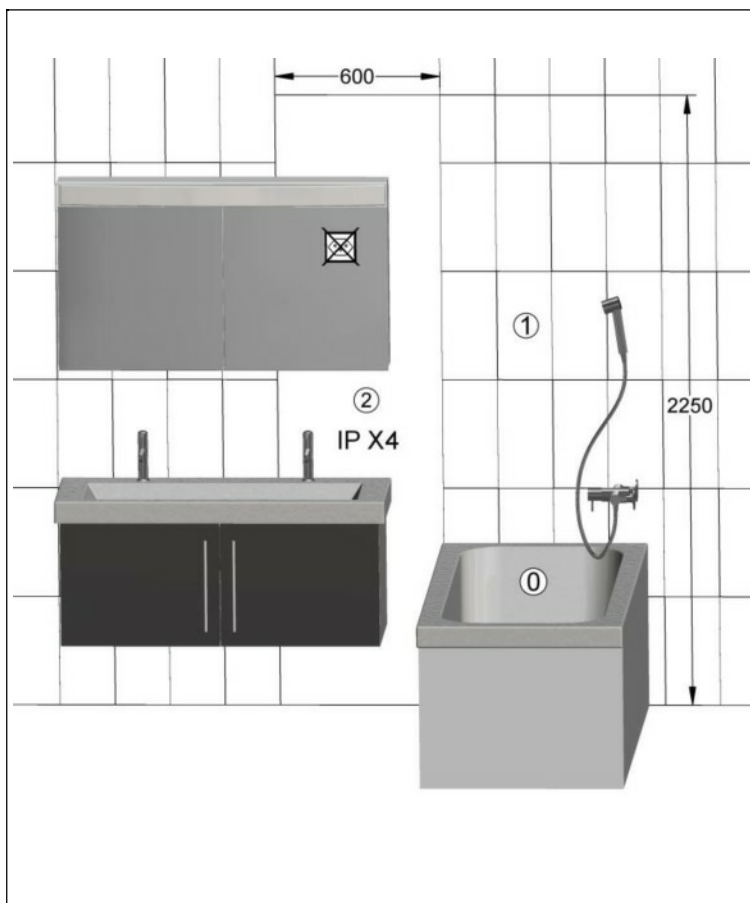


Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.

# Massskizze / Montageanleitung Puro-CARE 853

Fiche de mesure / Instruction de montage Puro-CARE 853

Scheda misure / Istruzione di montaggio Puro-CARE 853

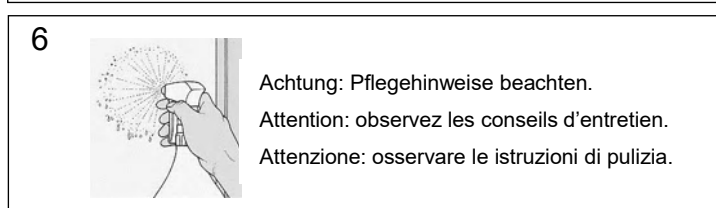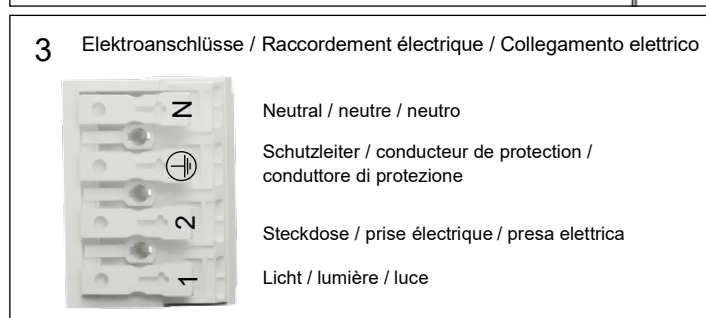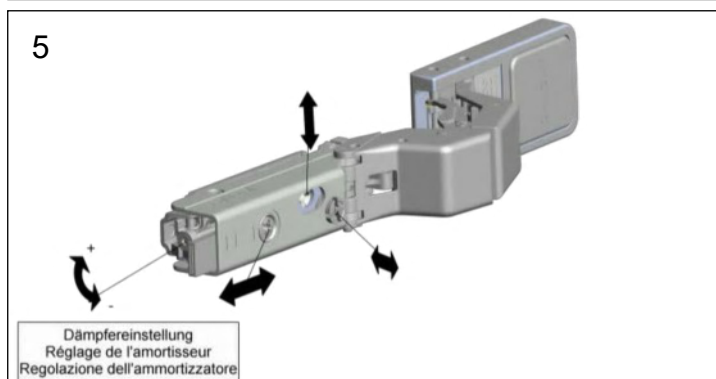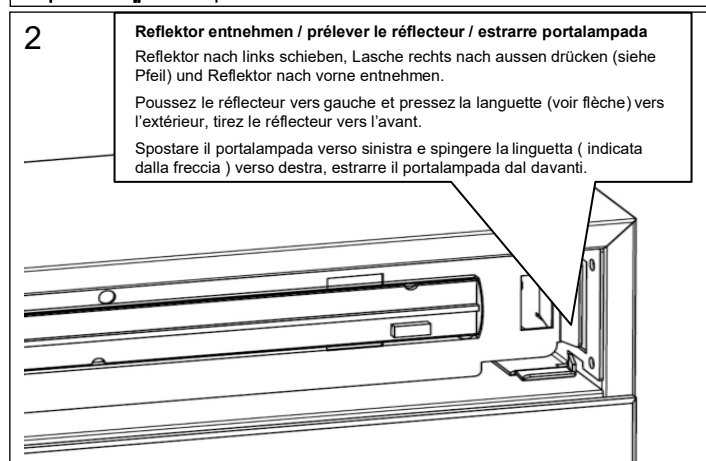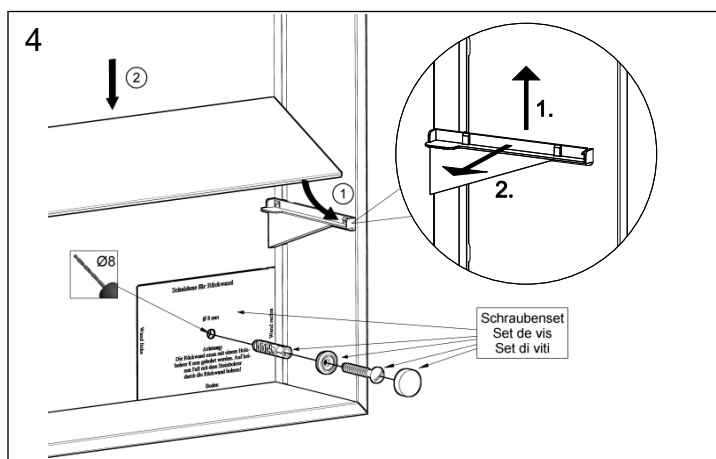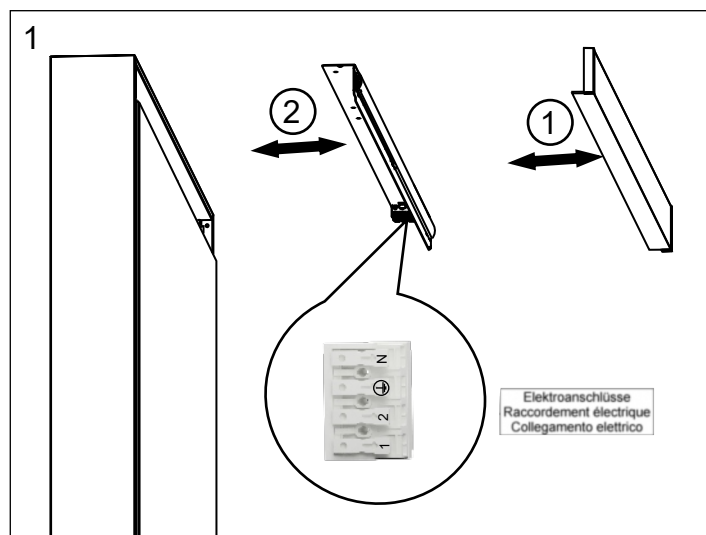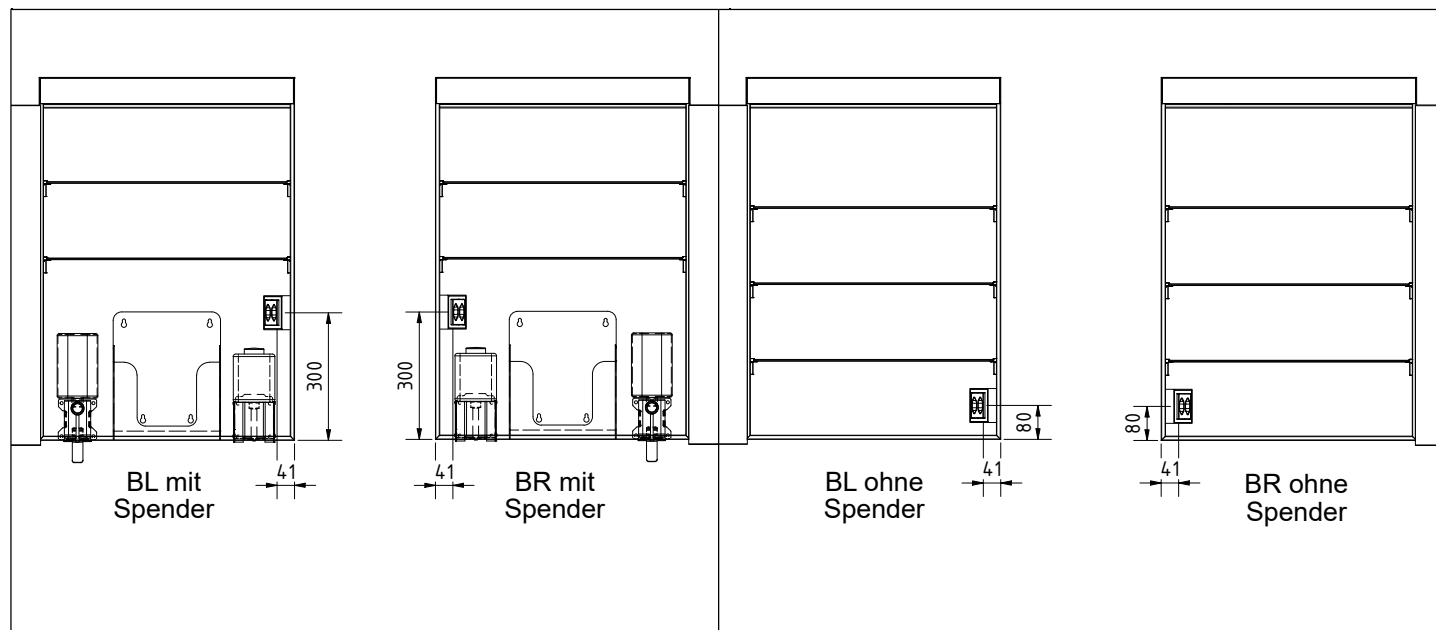

Alle Masse sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.