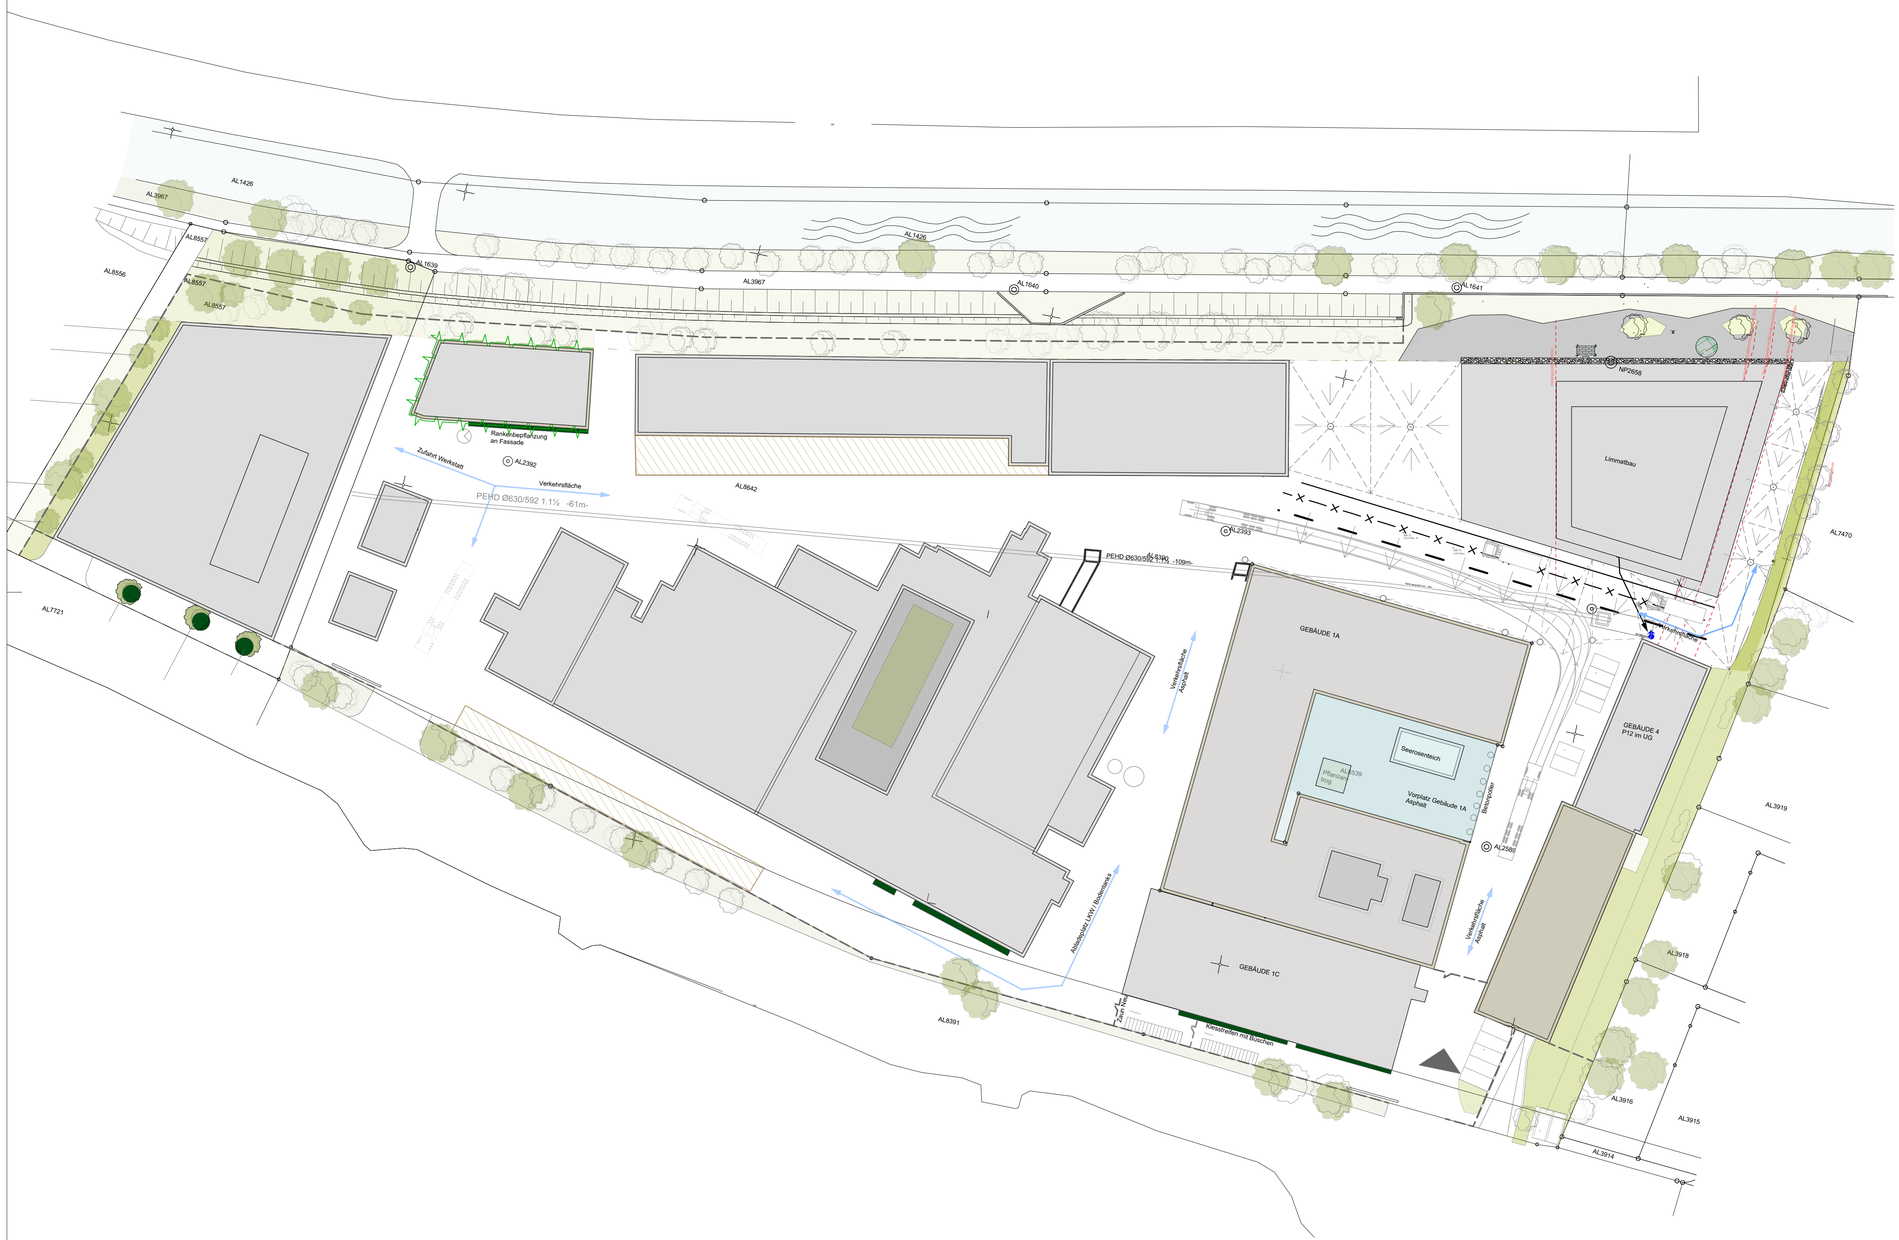


## Legende:

### Schraffuren:

- Beton tragend
- Beton nichttragend
- Sichtbeton
- Beton vorfabriziert
- Hartbeton
- Backstein tragend
- Backstein nichttragend
- Kalksandstein tragend
- Kalksandstein nichttragend
- Wärmedämmung
- Leichtbauwand
- Vollgips

### Linienarten:

- Gestrichelt — Unsichtbare Kanten unter oder hinter der Schnittebene
- Gestrichelt fein — Unsichtbare Kanten unter oder hinter der Schnittebene
- Strichpunktiert fein — unsichtbare Kanten vor oder über der Schnittebene
- Langer Strich kurzer Strich — Raster
- Strichpunktiert — Achsen, Ausbauraster

### Allgemeiner Text:

**Türhöhen :**
OK höherer fertiger Boden, resp. OK Schwelle bis UK roher Sturz. Masse für Türen in Leichtbauwänden sind Fertigmasse

**Fensterhöhen:**
OK fertiger Fensterbank bis UK roher Sturz resp. UK fertig Sturz bei Verkleidungen

**Allgemein gilt :**
Sämtliche Masse sind am Bau vom Unternehmer zu prüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mit der Bauleitung und dem Architekten zu bereinigen.
Der Unternehmer hat seine Risse und Werkstattzeichnungen dem Architekten zur Genehmigung vorzulegen.
Die Unternehmer haben die örtlichen Bauvorschriften einzuhalten.

Für die Eisenbetonkonstruktionen gelten die Ingenieurpläne. Für die technischen Installationen gelten die Spezialistenpläne der Fachplaner.

Planausdrucke: Auf die Massstäblichkeit ist zu achten. Der graphische Massstab auf dem Plan ist verbindlich.
Masse dürfen auf dem Plan nicht nachgemessen werden.

### Abkürzungen:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | = Unterkant | | FB | = | Bodenkote fertig |
| OK | = Oberkant | | RB | = | Bodenkote roh |
| AK | = Ausserkant | | SW | = | Schwellenkote fertig |
| iL | = im Licht | | BRr | = | Brüstungskote roh |
| RH | = Raumhöhe | | BRf | = | Brüstungskote fertig |
| DE | = abgeh. Decke | | STr | = | Sturzkote roh |
| | | | STf | = | Sturzkote fertig |
| WD | = Wanddurchbruch | | | | |
| DD | = Deckendurchbruch | | DW | = | Dachwasser |
| BD | = Bodendurchbruch | | Rad | = | Radiator |
| FD | = Fundamentduchbruch | | BA | = | Bodenablauf |
| KB | = Kernbohrung | | FLP | = | Feuerlöschposten |
| | | | ⊕ | = | Einfügepunkt dxf / dwg |

### Detailbezeichnung:

A6D1001 — Verweis auf Plannummer

X — Verweis auf Detailbezeichnung auf diesem Plan

### Schnittbezeichnung:

X | A6S5001 — Verweis auf Schnittbezeichnung und Plannummer

X — Verweis auf Schnittbezeichnung auf diesem Plan

### Planänderungen

| Ind. | Datum | gez. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Bauherrschaft | Sika Schweiz AG<br>Tüffenwies 16, 8048 Zürich | T 058 436 53 55<br>F 058 436 45 40 |
| Architekt | Itten + Brechbühl AG<br>Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich | T 044 556 05 11<br>F 044 556 05 12 |
| Bauingenieur | Walt + Galmarini AG<br>Drahtzugstrasse 18, 8008 Zürich | T 043 222 66 66<br>F 043 222 66 67 |
| HLKKS | Kalt + Halbeisen Ingenieurbüro AG<br>Albulastrasse 47, 8048 Zürich | T 044 496 95 95<br>F 044 496 95 96 |
| Elektro / MSRL | Mosimann + Partner AG<br>Albulastrasse 55, 8048 Zürich | T 044 802 23 23<br>F 044 802 23 99 |
| Bauphysik / Akustik | Braune Roth AG<br>Hausackerstrasse 42, 8122 Binz | T 058 852 20 20<br>F 058 852 20 22 |
| Gastro Realisierung | GaPlan GmbH - Gastronomiefachplanung & Konzepte<br>Oberbodenstrasse 13, 5303 Würenlingen | T 056 281 92 92 |

Sika Schweiz AG

Neubau Limmat
Tüffenwies 16
8048 Zürich

**IttenBrechbühl**

Itten+Brechbühl AG
Technoparkstrasse 1
CH 8005 Zürich

architects@ittenbrechbuehl.ch
T +41 44 556 05 11
F +41 44 556 05 12

| | | | |
|---|---|---|---|
| Planungsphase | Revisionsplanung | Projektnummer | 3240 |
| Planart | Grundriss | Massstab | 1:500 |
| Ebene / Planinhalt | Situatinsplan | Plannummer | 3240IBRV_GRU_SIT_500 |
| Bezugskote | +/-0.00 = 398.15 m.ü.M. | Erstelldat. / Gez. | 06.06.2016 / dem |
| Plangrösse | A1 | Letzte Rev. / Gez. | |
| CAD-Code | 3240IBRV_SIT_500.vwx | Revisionsindex | |