

Raumtrennprofil mit «maxi»-/«sixo»-Laufnut Rail de séparation d'espace avec écartement «maxi» / «sixo»

HM-20450

13,8 mm
34,5 mm
6 mm

Profil.


Kabinenprofil für Raumabtrennungen, flexibles Baukastensystem für Praxisräume, Krankenhäuser, Schulen, Industrie etc., verwendbar mit Ösenroller.
Profil à cabine, système modulaire flexible applicable pour hôpitaux, cabinets médecines, écoles, industrie etc., utilisable avec rouleur à œillet.

Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel


Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zubehör «maxi» / «sixo» Accessoires «maxi» / «sixo»

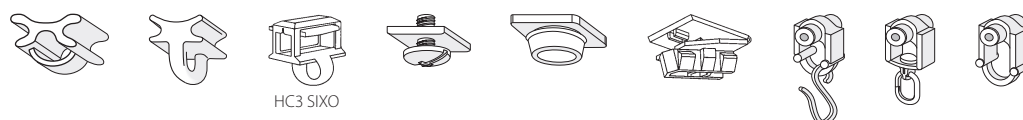

Montagezubehör Accessoires pour fixation

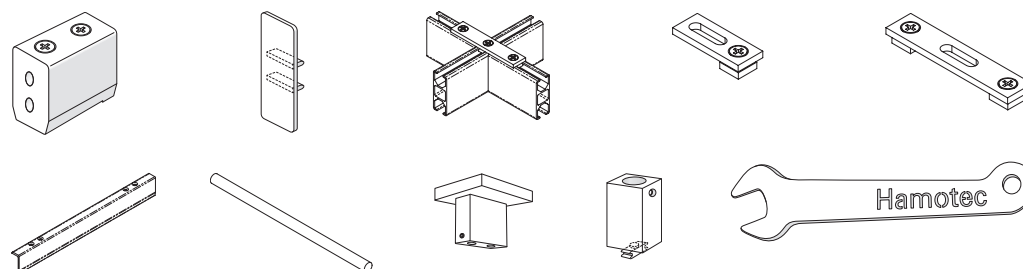

Dienstleistungen Services

Biegekonstruktionen, Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt
 Constructions de cintrage, coupe sur mesure fixe incl. encoche

Biegeservice Service de cintrage

Sicht immer von oben, die Gleitbahn ist unten.
 La vue est toujours d'en haut, la glissière est en bas.



Radien: ab 200 mm
 Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl
 Rayons: à partir de 200 mm
 Angle 90°, ou à votre choix




Sonder-Radius und Winkel nach Skizze
 Autres angles, rayons et cintres spéciaux selon schéma



Montageanleitung siehe nächste Seite
 Instruction de fixation voir prochaine page

Montage
Fixation

Deckenmontage mit
Deckenträger 1-Lauf
*Fixation avec support
plafond 1 voie*

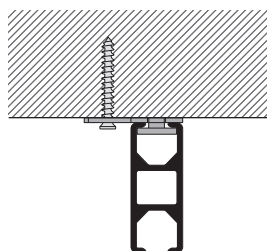

Deckenmontage mit
2-Lauf-Deckenträger
*Fixation plafond avec
support plafond 2 voies*

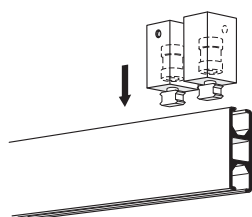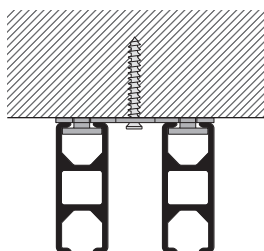


1. Deckenträger aufsetzen

ACHTUNG! Deckenhänger ist nur
im Uhrzeigersinn drehbar


Poser les supports plafond

ATTENTION! La suspension de plafond
ne peut être tournée que dans le sens
des aiguilles d'une montre

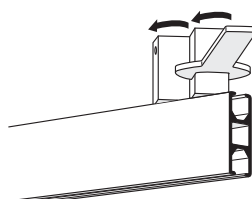




2. Träger mit Gabelschlüssel
ausdrehen

*Dévisser le support avec une
clé à fourche*

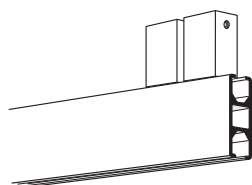



3. Längsposition

Position longitudinale

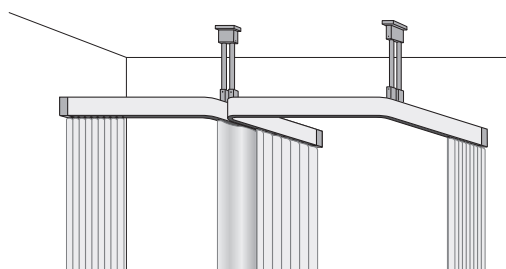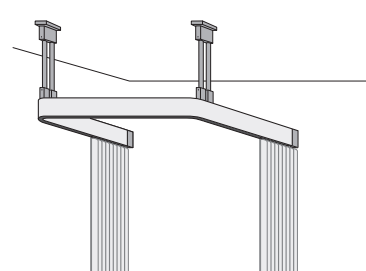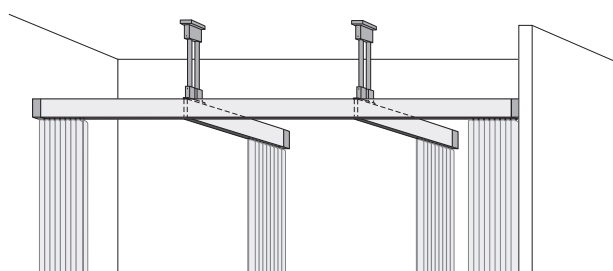

Montage
Fixation

Deckenmontage mit Hänger, Hänger für Schrägdecken und Mini-Distanzhalter
Fixation au plafond avec suspension, et suspension inclinée et entretoise mini

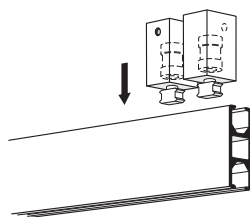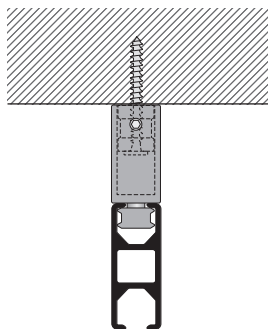


1. Deckenträger aufsetzen

ACHTUNG! Deckenhänger ist nur
im Uhrzeigersinn drehbar


Poser les supports plafond

ATTENTION! La suspension de plafond
ne peut être tournée que dans le sens
des aiguilles d'une montre

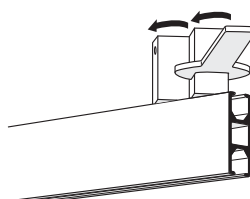


2. Träger mit Gabelschlüssel
ausdrehen

*Dévisser le support avec une
clé à fourche*

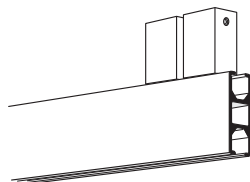


3. Längsposition

Position longitudinale

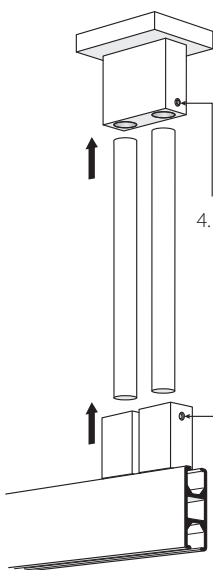


4. Mit Schrauben
fixieren
Fixation par vis

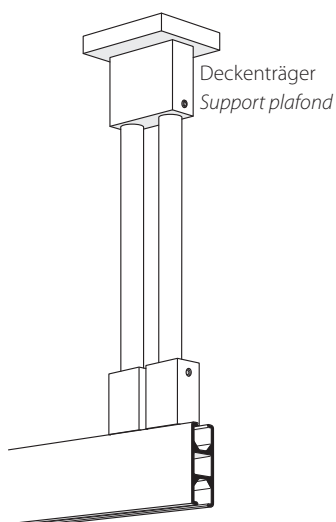

Artikelbezeichnung

Bestell-Nr.

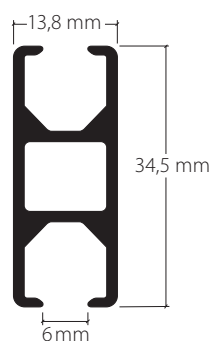

Raumtrennprofil «maxi» / «sixo»
Rail de séparation d'espace «maxi» / «sixo»
Aluminium natur eloxiert
Aluminium éloxé naturel

20450.10

Aluminium weiss, Ral 9016
Aluminium blanc, Ral 9016

20450.20



Lagerlängen von 6 m
Longueurs de 6 m

Zuschnitt auf Mass + 20%
Coupe sur mesure + 20%




Seitenabschluss
Embout de finition latéral
Kunststoff grau
Plastique gris

21451.14

Kunststoff weiss
Plastique blanc

21451.20




Wandlager
Support murale
Kunststoff grau
Plastique gris

21458.14

Kunststoff weiss
Plastique blanc

21458.20




Deckenträger
Verwendbar für Systeme HM-20450, HM-20428
Support plafond
Utilisable avec systèmes HM-20450, HM-20428
verzinkt
zingué

21493.06

weiss
blanc

21493.20










Deckenträger 2-Lauf
Verwendbar für Systeme HM-20450, HM-20428
Support plafond 2 voies
Utilisable avec systèmes HM-20450, HM-20428
verzinkt
zingué

21494.06

weiss
blanc

21494.20

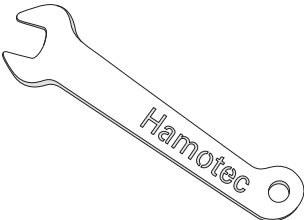	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.
	Kreuz-Profil-Verbinder KV450 verzinkt <i>Raccord de profil croix KV450</i> zingué	21457.06
	Profilverbinder V450 <i>Raccord de rail V450</i> Aluminium eloxiert <i>Aluminium éloxé</i>	21459.12
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21459.20
	Trägerrohr 10 mm Aluminium Verwendbar für Systeme HM-20450, HM-20428 <i>Tube suspension 10mm aluminium</i> <i>Utilisable avec systèmes HM-20450, HM-20428</i> Aluminium matt <i>Aluminium mat</i>	21470.12
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21470.20
	Lagerlängen von 3 m <i>Longueurs de 3 m</i>	Zuschnitt auf Mass + 20% <i>Coupe sur mesure + 20%</i>
	Deckenhänger 30 mm Mini / Unterteil, inkl. Hülse Verwendbar für System HM-20450 <i>Suspension 30 mm mini / partie inférieure, incl. manche</i> <i>Utilisable avec systèmes HM-20450</i> Aluminium silberfarbig <i>Aluminium argenté</i>	21460.12
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21460.20
	Deckenmodul 40 x 50 x 40 Verwendbar für Systeme HM-20428, HM-20450 <i>Modul pour plafond 40 x 50 x 40</i> <i>Utilisable avec systèmes HM-20428, HM-20450</i> Aluminium silber <i>Aluminium argent</i>	21462.12
	Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	21462.20
	Gabelschlüssel zum Ein- und Ausdrehen der Deckenhalter 21460/64 für die Systeme HM-20428, HM-20450 <i>Clé à fourche pour visser et dévisser</i> <i>le support de plafond 21460/64</i> <i>des systèmes HM-20428, HM-20450</i> Aluminium weiss, Ral 9016 <i>Aluminium blanc, Ral 9016</i>	19896

	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.
	Ösenroller mit Achse <i>Rouleur à œillet</i> <i>avec axe</i>	25287
	Ösenroller mit drehbarer Öse <i>Rouleur à œillet</i> <i>avec œillet pivotant</i>	25288
	Ösenroller mit Haken <i>Rouleur à œillet</i> <i>avec crochet</i>	25289
 <i>«sixo»</i>	Querbügelgleiter «sixo» HC3 für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC3« sixo » à œillet transversal</i> <i>pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm</i>	25503
 <i>«sixo»</i>	Längsbügelgleiter «sixo» HC4 für Profil-Laufnutbreite 5,8–6,2 mm <i>Glisseur HC4« sixo » à œillet latéral</i> <i>pour rails avec écartement 5,8–6,2 mm</i>	25504
Biegeservice <i>Service de cintrage</i>	Grundriss (von oben gesehen). Raumseite angeben. <i>Plan au sol</i> (vue de dessus). Indiquer le côté intérieur.	
	Radien: ab 200 bis 300 mm <i>Rayons:</i> à partir de 200 jusqu'à 300 mm	95.20450.1
	Radien: bis 500 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 500 mm	95.20450.2
	Radien: bis 1000 mm <i>Rayons:</i> jusqu'à 1000 mm	95.20450.3
	Winkel 90° oder nach Ihrer Wahl <i>Angle 90° ou selon votre choix</i>	
	Sonder-Radien und Winkel nach Skizze <i>Autres angles, rayons et cintres spéciaux</i> <i>selon schéma</i>	95.20450.4

Grundrisszeichnung
Plan au sol




Bestellangaben


- Das Profil ist immer von oben gesehen, die Gleitbahn ist unten
- Profile mit Spannriegel-Montage, immer Fenster oder Raumseite angeben
- Radien verstehen sich immer von der **Innenseite** des Profils
- Biegekonstruktionen können bei falschen Massangaben nicht zurückgenommen werden
- Spezial-Bögen nur mit Vorlage 1:1
- Toleranzen von bis zu 3 mm sind nicht ausgeschlossen

Indications de commande


- La vue d'un profil est toujours d'en haut, la glissière est en bas
- Profilés pour fixation avec bride verrou, indiquez toujours le côté de la fenêtre ou intérieur
- Les rayons s'entendent toujours côté intérieur du profil
- Nous ne pouvons pas reprendre des cintres, si nous recevons des indications fausses
- Arcs spéciaux seulement avec modèle ou dessin 1:1

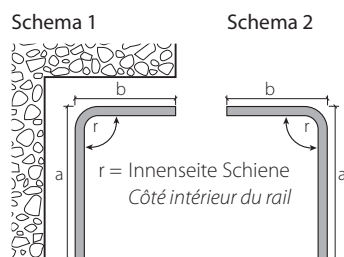


Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus

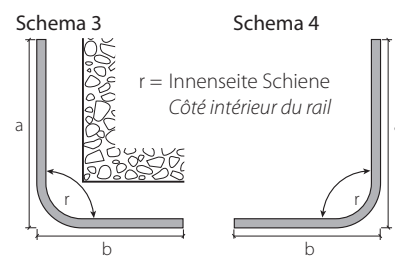

Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus

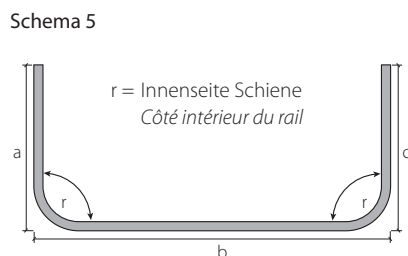

Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus

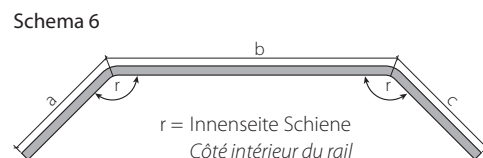

Mass a: Ende Profil bis Mitte Radius / Bogen
Mass b: Mitte Radius bis Mitte Radius
Mass c: Mitte Radius bis Ende Radius
Mesure a: fin du rail jusqu'au milieu du rayon
Mesure b: milieu du rayon jusqu'au milieu du rayon
Mesure c: milieu du rayon jusqu'à la fin du rail

Vermassung: aussen und Sicht von oben
Massification: extérieur et vue de dessus